INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klimatyzator ścienny
Seria Breezeless E

R-32

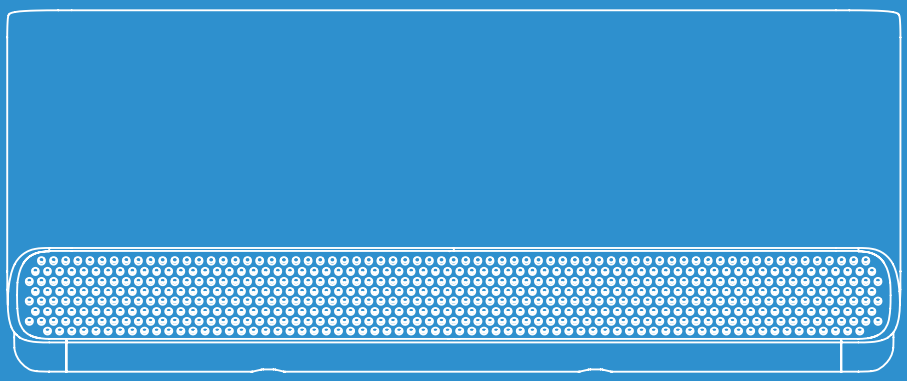

ISTOTNA UWAGA:

PL

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (jeśli istnieje) i zachować ją na przyszłość. Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu ulepszenia produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dealerem lub producentem.
Powyższy schemat jest tylko poglądowy. Proszę przyjąć wygląd rzeczywistego produktu jako standard.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 – GWP 675)

ZYMETRIC

zymetric.pl

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu firmy Midea! Przed użyciem nowego produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z jego bezpieczną obsługą oraz cechami i funkcjami.

ZAWARTOŚĆ

PODZIĘKOWANIE---------- 01
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ---------- 02
INSTRUKCJA OBSŁUGI ---------- 07
Wyświetlacz Jednostki Wewnętrznej ---------- 07
Obsługa przy Pomocy Pilota---------- 12
Konfiguracja i Obsługa Aplikacji---------- 23
PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ---------- 29
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW---------- 31
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE ---------- 34
UTYLIZACJA I RECYKLING---------- 34
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH ---------- 35

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardzo ważne jest, aby przed przystąpieniem do obsługi i instalacji zapoznać się ze środkami ostrożności. Nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne uszkodzenia lub obrażenia ciała.

Objaśnienie Symboli

	Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym Ten symbol oznacza napięcie, które stwarza ryzyko śmierci lub obrażeń.
	Ostrzeżenie Symbol „Ostrzeżenie” oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
	Uwaga Sygnał „Uwaga” oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może spowodować umiarkowane obrażenia.
	Ostrożnie Ważna informacja jest wskazywana symbolem „Ostrożnie”, gdy nie ma zagrożenia dla ludzi, ale może dojść do uszkodzenia lub jest to punkt o szczególnym znaczeniu.
	Należy przestrzegać Ten symbol oznacza, że technik serwisowy powinien obsługiwać i konserwować to urządzenie wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.

Przed użyciem/uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją w w pobliżu miejsca instalacji lub urządzenia do późniejszego wykorzystania!

⚠ OSTRZEŻENIA

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zapoznane z instrukcją użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia z nim powiązane. Urządzenie nie może być używane jako zabawka dla dzieci. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru (na terenie Unii Europejskiej).
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (wliczając dzieci) o ograniczeniach zdolności fizycznych, zmysłowych i psychicznych lub nie posiadających wiedzy ani doświadczenia, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymali instrukcję dotyczącą używania urządzenia od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane by nie bawić się urządzeniem.

⚠ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Jeśli pojawi się nieprawidłowość (np. zapach spalenizny), należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie. Aby uniknąć porażenia prądem, oparzenia lub innych obrażeń, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania dalszych informacji.
- Nie należy wkładać palców, prętów ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Może to spowodować obrażenia, ponieważ wentylator może obracać się z dużą prędkością.
- Nie należy używać w pobliżu urządzenia łatwopalnych aerozoli, takich jak lakier do włosów, lakier lub farba. Może to spowodować pożar lub spalanie.
- Nie należy używać klimatyzatora w pobliżu gazów palnych. Wydzielający się gaz może gromadzić się wokół urządzenia i spowodować wybuch.
- Nie należy używać klimatyzatora w wilgotnym pomieszczeniu, takim jak łazienka lub pralnia. Zbyt duża ekspozycja na wilgoć może spowodować zwarcie elementów elektrycznych.
- Nie należy wystawiać ciała na bezpośrednie działanie chłodnego powietrza przez dłuższy czas.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się klimatyzatorem. Dzieci powinny być nadzorowane przy urządzeniu przez cały czas.
- Jeśli klimatyzator jest używany razem z palnikami lub innymi urządzeniami grzewczymi, należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, aby uniknąć niedoboru tlenu.
- W niektórych środowiskach pracy, takich jak kuchnie, serwerownie itp., zdecydowanie zalecane jest stosowanie specjalnie zaprojektowanych urządzeń klimatyzacyjnych.

⚠ OSTRZEŻENIE DOT. ELEKTRYCZNOŚCI

- Należy używać tylko określonego przewodu zasilającego. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta albo inną wykfalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Produkt musi być prawidłowo uziemiony podczas instalacji, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- W przypadku wszelkich prac elektrycznych należy przestrzegać lokalnych i krajowych norm i przepisów dotyczących okablowania, a także zapoznać się z instrukcją instalacji. Podłącz kable prawidłowo i mocno je zaciśnij, aby zapobiec uszkodzeniu zacisków przez siły zewnętrzne. Niewłaściwe połączenia elektryczne mogą spowodować przegrzanie, a także spowodować pożar lub porażenie prądem. Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane w zgodzie ze Schematem Połączeń Elektrycznych, który znajduje się na panelach jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
- Całe okablowanie musi być odpowiednio ułożone, aby pokrywa płyty sterującej mogła się prawidłowo zamknąć. Jeżeli pokrywa panelu sterowania nie jest właściwie zamknięta, może to prowadzić do korozji i spowodować, że punkty połączeń na terminalu się rozgrzeją, zapalą lub doprowadzą do porażenia prądem.
- Odłączenie musi być uwzględnione w okablowaniu zgodnie z przepisami dotyczącymi okablowania.
- Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający, aby odłączyć urządzenie. Trzymaj mocno wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka. Pociągnięcie za przewód może go uszkodzić, co może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno modyfikować długości przewodu zasilającego ani nie używać przedłużacza do zasilania urządzenia.
- Nie wolno dzielić gniazdka elektrycznego z innymi urządzeniami. • Niepoprawne lub niewystarczające zasilanie może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Wtyczkę zasilania należy utrzymywać w czystości. Usuń kurz i brud gromadzący się na lub wokół wtyczki. Brudne wtyczki mogą spowodować pożar lub porażenie prądem.
- W przypadku podłączania zasilania do stałego okablowania, należy zastosować urządzenie odłączające wszystkie bieguny, które ma odstęp co najmniej 3 mm na wszystkich biegunach i ma prąd upływowy, który może przekraczać 10 mA, wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym roboczym nieprzekraczającym 30 mA , a rozłączenie musi być uwzględnione w okablowaniu zgodnie z przepisami dotyczącymi okablowania.

ZAPAMIĘTAJ SPECYFIKACJĘ BEZPIECZNIKA

Płytka obwodu urządzenia (PCB) została zaprojektowana z bezpiecznikiem zapewniającym zabezpieczenie izolacyjne. Dane techniczne bezpiecznika są wydrukowane na płytce obwodu drukowanego, na przykład: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, T20A/250VAC, T30A/250VAC, etc.

Lampa UV-C (Dotyczy tylko urządzenia wyposażonego w lampę UV-C).

To urządzenie jest wyposażone w lampę UV-C. Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją konserwacji.

- Nie używaj lamp UV-C poza urządzeniem.
- Urządzenia, które są wyraźnie uszkodzone, nie mogą być używane.
- Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może spowodować wydostawanie się niebezpiecznego promieniowania UV-C. Promieniowanie UV-C może spowodować uszkodzenie oczu i skóry nawet przy niewielkich dawkach.
- Przed otwarciem drzwi i paneli dostępowych oznaczonych symbolem zagrożenia PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWYM w celu przeprowadzenia KONSERWACJI UŻYTKOWNIKA, zaleca się odłączenie zasilania.
- Lampy UV-C nie można czyścić, naprawiać ani wymieniać.
- BARIERY UV-C opatrzone symbolem zagrożenia PROMIENIOWANIEM ULTRAFIOLETOWYM nie powinny być usuwane.

⚠ OSTRZEŻENIA W tym urządzeniu znajduje się emiter promieniowania UV. Nie należy wpatrywać się w źródło promieniowania.

⚠ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INSTALACJI PRODUKTU

- Instalacja musi być przeprowadzona przez autoryzowanego sprzedawcę lub specjalistę. Niewłaściwa instalacja może być przyczyną wycieku wody, porażenia prądem lub pożaru.
- Instalację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją instalacji. Nieprawidłowa instalacja może powodować wyciek wody, porażenie prądem lub pożar.
- Skontaktuj się z autoryzowanym serwisantem w celu naprawy lub konserwacji tego urządzenia. To urządzenie powinno być zainstalowane w zgodzie z krajowym regulacjami okablowania.
- Do instalacji należy używać wyłącznie dołączonych akcesoriów i określonych części.
  Używanie niestandardowych części może spowodować wyciek wody, porażenie prądem, pożar i/lub awarię urządzenia.
- Urządzenie należy zainstalować na stabilnym podłożu, które utrzyma ciężar urządzenia. Jeśli wybrane miejsce nie utrzyma ciężaru urządzenia lub instalacja nie zostanie wykonana prawidłowo, urządzenie może spaść i spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia.
- Rury drenażowe należy zainstalować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Niewłaściwy drenaż może spowodować uszkodzenie wody w Twoim domu i mieniu.
- W przypadku urządzeń wyposażonych w dodatkową nagrzewnicę elektryczną nie należy instalować urządzenia w odległości mniejszej niż 1 metr (3 stopy) od jakichkolwiek materiałów palnych.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, które może być narażone na wycieki gazów palnych. Jeśli wokół urządzenia zgromadzi się łatwopalny gaz, może to spowodować pożar.
- Nie włączać zasilania, dopóki wszystkie prace nie zostaną zakończone.
- Jedynie wykwalifikowany technik może przenosić klimatyzator.
- Należy przeczytać sekcje dotyczące instalacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, aby uzyskać dodatkowe informacje.

⚠ UWAGA

- Wyłącz klimatyzator i odłącz zasilanie, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
- Wyłączaj i odłączaj urządzenie podczas burzy.
- Należy upewnić się, że skroplona woda może swobodnie spływać z urządzenia.
- Nie obsługuj klimatyzatora mokrymi rękoma. To może spowodować porażenie prądem.
- Nie należy używać urządzenia do innych celów niż jego przeznaczenie.
- Nie wspinaj się na jednostkę zewnętrzną ani nie umieszczaj na niej żadnych przedmiotów.
- Klimatyzator nie może działać przez dłuższy czas przy otwartych drzwiach lub oknach lub przy bardzo wysokiej wilgotności.

OSTRZEŻENIA DOT. CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

- Wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie przed czyszczeniem. Nieprzestrzeganie tego może spowodować porażenie prądem.
- Do czyszczenia urządzenia można używać wilgotnej szmatki. Nie należy myć urządzenia wodą.
- Nie czyść klimatyzatora palnymi środkami czyszczącymi. Palne środki czyszczące mogą spowodować pożar lub deformację.

Uwaga dotycząca Gazów Fluorowanych (nie dotyczy urządzeń wykorzystujących czynnik chłodniczy R290)

- Ten klimatyzator zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rodzaju gazu i jego ilości, należy odnieść się do odpowiedniej etykiety na samym urządzeniu lub w „Instrukcji obsługi - karcie produktu" w opakowaniu jednostki zewnętrznej. (Tylko produkty Unii Europejskiej).
- Instalacja, serwis, konserwacja i naprawy tego urządzenia muszą być wykonywane przez certyfikowanego technika.
- Deinstalacja produktu i recykling muszą być wykonywane przez certyfikowanego technika.
- W przypadku urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 5 ton ekwiwalentu CO_2 lub większej, ale mniejszej niż 50 ton ekwiwalentu CO_2, o ile system posiada zainstalowany system wykrywania nieszczelności, należy go sprawdzać pod kątem nieszczelności co najmniej raz na 24 miesięce.
- Gdy urządzenie jest sprawdzane pod kątem nieszczelności, zdecydowanie zaleca się rejestrowanie wszystkich kontroli.

⚠ OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R32/R290

- W przypadku stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, przy czym wielkość pomieszczenia powinna odpowiadać powierzchni pomieszczenia określonej do eksploatacji.
- W przypadku modeli z czynnikiem chłodniczym R32:
  Urządzenia należy instalować, obsługiwać i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni podłogi większej niż 4m^2.
- W przypadku modeli z czynnikiem chłodniczym R290 urządzenie należy instalować, obsługiwać i przechowywać w pomieszczeniu o powierzchni większej niż:
  jednostki o mocy <= 2,6kW: 17,33m^2
  Jednostki o mocy > 2,6kW i <= 3,5kW: 25,4m^2
  Jednostki o mocy > 3,5kW i <= 5,2kW: 34,67m^2
  Jednostki o mocy > 5,3kW i <= 7,1kW: 47,33m^2
- Łączniki mechaniczne wielokrotnego użytku i złącza kielichowe nie są dozwolone w pomieszczeniach.

SPECYFIKACJE

Model Produktu	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
Źródło zasilania		xxxxxxx	
Wydajność chłodnicza	xxxxxx	xxxxx	xxxxxx
Wydajność grzewcza	xxxxx	xxxx	xxxxxx
Napięcie znamionowe (A)	xxxx	xxxx	xxxx
Znamionowy pobór mocy (W)	xxxx	xxxx	xxxx
Czynnik chłodniczy (kg)	xxxx	xxxx	xxxx
Stosowana powierzchnia pomieszczenia (m^2)	xxxx	xxxx	xxxx

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA

- Różne modele mają różne panele przednie i okienka wyświetlacza. Niektóre funkcje opisane poniżej mogą nie dotyczyć zakupionego klimatyzatora. Sprawdź okno wyświetlacza zakupionego urządzenia wewnętrznego.
- Ilustracje w tym podręczniku służą jako objaśnienia. Rzeczywisty kształt jednostki wewnętrznej może się nieznacznie różnić.

Wyświetlacz Jednostki Wewnętrznej

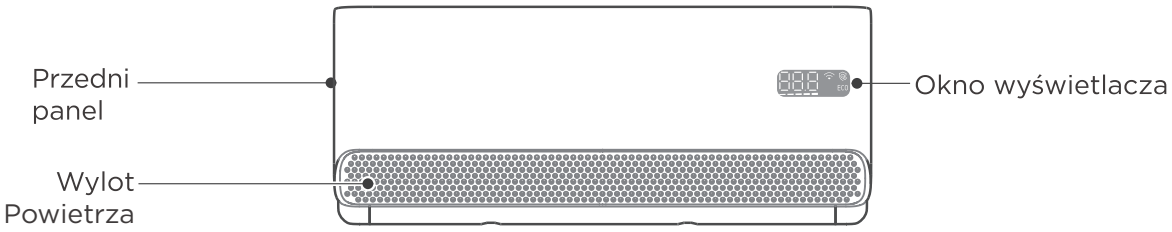

Kod Wyświetlacza	Znaczenie kodów wyświetlacza
88.8	• Wyświetla temperaturę, funkcję działania i kody błędów.
	• Gdy funkcja sterowania bezprzewodowego jest włączona.
	• Gdy funkcja Air magic lub lampa UV-C (JEŚLI JEST) jest aktywna.
ECO	• Gdy funkcja ECO jest włączona.
0n (przez 3s kiedy)	• TIMER ON (włącz minutnik) jest ustawiony (jeśli urządzenie jest wyłączone, „0n" pozostaje włączone, gdy TIMER ON jest ustawiony). • Lampa UV-C, funkcje Fresh (Świeży), Brezzeless (Bez Podmuchu), SWING (WACHLOWANIE), TURBO lub SILENT (CICHY) są włączone.
0F (przez 3s kiedy)	• TIMER OFF (WYŁĄCZ MINUTNIK) jest włączony. • Lampa UV-C, funkcje Fresh (Świeży), Brezzeless (Bez Podmuchu), SWING (WACHLOWANIE), TURBO lub SILENT (CICHY) są wyłączone.
dF	• Podczas rozmrażania (urządzenia chłodzące i grzewcze).
CL	• Przy włączeniu funkcji aktywnego czyszczenia.
FP	• Przy włączeniu tryb ogrzewania 8°C (46°F).

Temperatura Robocza

Gdy klimatyzator jest używany w temperaturach wykraczających poza poniższe zakresy, niektóre funkcje zabezpieczające mogą uaktywnić się i spowodować zatrzymanie pracy urządzenia.

Typ podziału falownika

	Tryb COOL (CHŁODNY)	Tryb HEAT (CIEPŁO)	Tryb DRY (SUSZENIE)
Temp. Pokojowa	16°C~32°C (60°F~90°F)	0°C~30°C (32°F~86°F)	10°C~32°C (50°F~90°F)
Temp. Zewnętrzna	0°C~50°C (32°F~122°F)	-15°C~24°C (5°F~75°F)	0°C~50°C (32°F~122°F)
	-15°C~50°C (5°F~122°F) Do modeli z niskotemperaturowymi układami chłodzenia		
	-15°C~50°C (5°F~122°F) Do specjalnych modeli do warunków tropikalnych	-15°C~24°C (5°F~75°F)	0°C~52°C (32°F~126°F) Do specjalnych modeli do warunków tropikalnych

DLA JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH Z DODATKOWĄ GRZEJNIKIEM ELEKTRYCZNYM

Gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż 0°C (32°F), zdecydowanie zalecamy pozostawienie urządzenia podłączonego do zasilania przez cały czas, aby zapewnić płynne i ciągłe działanie.

Typ stałej prędkości

	Tryb COOL (CHŁODNY)	Tryb HEAT (CIEPŁO)	Tryb DRY (SUSZENIE)
Temp. Pokojowa	16°C~32°C (60°F~90°F)	0°C~30°C (32°F~86°F)	10°C~32°C (50°F~90°F)
Temp. Zewnętrzna	18°C~43°C (64°F~109°F)	-7°C~24°C (19°F~75°F)	11°C~43°C (52°F~109°F)
	-7°C~43°C (19°F~109°F) Do modeli z niskotemperaturowymi układami chłodzenia		18°C~43°C (64°F~109°F)
	18°C~52°C (64°F~126°F) Do specjalnych modeli do warunków tropikalnych	-15°C~24°C (5°F~75°F)	18°C~52°C (64°F~126°F) Do specjalnych modeli do warunków tropikalnych

UWAGA: Jeśli klimatyzator jest używany, gdy wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 80%, na powierzchni klimatyzatora może gromadzić się wilgoć. Ustaw żaluzje pionowego przepływu powietrza pod maksymalnym kątem (pionowo do podłogi) i ustaw tryb wentylatora na HIGH (WYSOKI).

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność urządzenia, wykonaj następujące kroki:

- Nie zamykaj drzwi i okien.
- Ogranicz zużycie energii za pomocą funkcji TIMER ON i TIMER OFF.
- Nie blokuj wlotów ani wylotów powietrza.
- Regularnie sprawdzaj i czyść filtry powietrza.

Więcej funkcji

- **Automatyczne ponowne uruchomienie**

  Jeśli urządzenie utraci zasilanie, automatycznie uruchomi się ponownie z poprzednimi ustawieniami po przywróceniu zasilania.

- **Przeciw pleśni (nie wszystkie jednostki)**

  Po wyłączeniu urządzenia z trybów COOL, AUTO (COOL) lub DRY (suchy), klimatyzator będzie nadal działał z bardzo niską mocą i wysuszy skroploną wodę oraz zapobiegnie rozwojowi pleśni.

- **Obsługa Bezprzewodowa (zależnie od modelu)**

  Sterowanie bezprzewodowe pozwala na kontrolowanie klimatyzatora, używając telefonu komórkowego i połączenia bezprzewodowego.

  Prace w zakresie dostęp do urządzenia USB, wymiany części i konserwacji muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

- **Funkcja Active Clean (Aktywne Czyszczenie) (nie wszystkie jednostki)**

-- Technologia Active Clean usuwa kurz, który przylega do wymiennika ciepła, automatycznie zamrażając, a następnie szybko rozmrażając szron. Rozlegnie się dźwięk „bip-bip".

  Funckja Active Clean służy do wytwarzania większej ilości skroplonej wody w celu poprawy efektu czyszczenia i wydmuchiwania zimnego powietrza. Po oczyszczeniu wewnętrzny wentylator kontynuuje pracę z gorącym powietrzem, aby osuszyć parownik, utrzymując w ten sposób jego wnętrze w czystości.

-- Gdy ta funkcja jest włączona, na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej wyświetla się „CL", po 20 do 130 minutach jednostka wyłączy się automatycznie i zakończy funkcję Active Clean.

-- W przypadku niektórych urządzeń system rozpocznie proces czyszczenia w wysokiej temperaturze, a temperatura wylatującego powietrza może być bardzo wysoka.

  Należy zachować dystans. Prawdopodobnie doprowadzi to do wzrostu temperatury w pomieszczeniu.

- **Pamięć Kąta Nachylenia Żaluzji**

  Przy włączeniu urządzenia żaluzja automatycznie powróci do poprzedniego kąta.

- **Funkcja Air Magic+ (magia powietrza+) (nie wszystkie jednostki)**

  Zewnętrzne urządzenie z podwójną rurą wytwarza pole elektryczne, które tworzy miliony jonów ujemnych. Super fala uderzeniowa jonów ujemnych oczyszcza powietrze w pomieszczeniu.

- **Funkcja Cool Flash (Zimny błysk)**

  Technologia Cool Flash może bardzo szybko schłodzić całe pomieszczenie. Osiąga się to poprzez wytwarzanie dużej objętości powietrza i dużego przepływu powietrza.

- **Funkcja Heat Flash (Błysk Ciepła)**

  Podobnie szybki i silny strumień ogrzanego powietrza może w krótkim czasie ogrzać całe pomieszczenie.

- **Wykrywanie Wycieku Czynnika Chłodniczego**

  Urządzenie wewnętrzne automatycznie wyświetli „EL0C", gdy wykryje wyciek czynnika chłodniczego.

- **Funkcja UV-C lamp (lampa UV-C) (nie wszystkie jednostki)**

  Po uruchomieniu funkcji UV-C lamp lampa UV emituje promieniowanie UV-C, pomagając oczyścić powietrze w środku.

- **Funkcja Breezeless (Bezwietrzna)**

- Rewolucyjne podwójne deflektory mogą zmieniać, przekierowywać i rozpraszać strumień powietrza.

  Strumień powietrza można zmniejszyć do preferowanego poziomu.

- Ciesz się świeżym, chłodnym powietrzem z dowolną ilością bezpośredniej bryzy, tak dużą, jak i niewielką.

- Deflektor składa się z tysięcy mini-otworów, które mogą przekształcić silny przepływ powietrza w tysiące maleńkich strumieni powietrza, dając subtelne uczucie chłodzenia.

- **Praca Bezwietrzna**

  Klimatyzator automatycznie dostosuje kąt żaluzji i prędkość wentylatora na podstawie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Istnieją cztery różne tryby pracy, patrz rys. 1-4.

Podmuchy wiatru

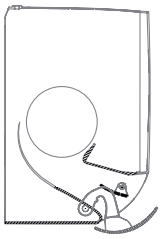

Rys. 1

Łagodna bryza

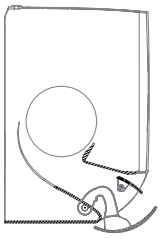

Rys. 2

Bezwietrzny

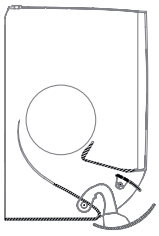

Rys. 3

Bezwietrzny

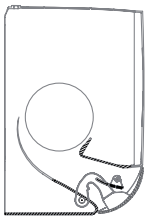

Rys. 4

UWAGA: W przypadku pomieszczeń wymagających intensywnego chłodzenia, lub gdy temperatura zewnętrzna jest bardzo wysoka, nie zaleca się pracy bezwietrznej, ponieważ może to powodować dyskomfort.

- **Funkcja Sleep**

  Funkcja SLEEP (uśpienie) służy do zmniejszenia zużycia energii podczas snu (podczas cyklu snu ciała wymagane jest mniejsze chłodzenie lub ogrzewanie).

  Naciśnij przycisk **SLEEP (UŚPIENIE)** na pilocie w trybie COOL (CHŁODZENIA). Urządzenie podniesie temperaturę o 1°C (2°F) po pierwszej godzinie. Po kolejnej godzinie wzrośnie o dodatkowy 1°C (2°F). Prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiana na LOW (NISKĄ).

  W trybie HEAT (OGRZEWANIE) funkcja SLEEP (UŚPIENIE) obniży temperaturę o 1°C (2°F) po pierwszej godzinie. Spowoduje to obniżenie temperatury o dodatkowy 1°C (2°F) po kolejnej godzinie. Prędkość wentylatora jest automatycznie ustawiana na LOW (NISKĄ).

  Następnie klimatyzator będzie działał przy nowej temperaturze przez kolejne sześć godzin. Następnie funkcja SLEEP zostanie zatrzymana, a prędkość wentylatora powróci do pierwotnego ustawienia.

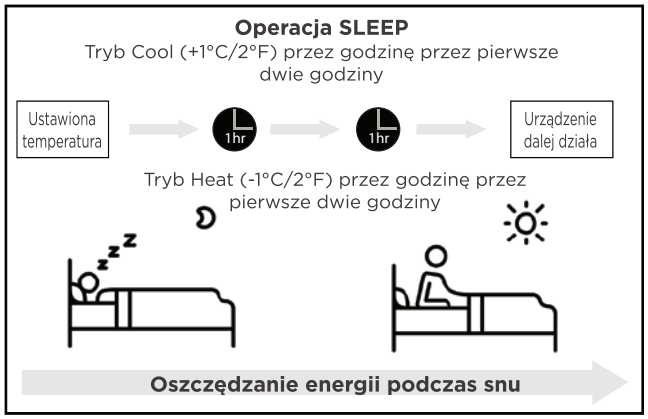

Ustawianie Kąta Przepływu Powietrza

UWAGA : USTAWIENIE KĄTA PRZEPŁYWU POWIETRZA (PILOT)

Gdy urządzenie jest włączone, użyj przycisku SWING (WACHLUJ) na pilocie, aby ustawić kierunek (kąt pionowy/poziomy) przepływu powietrza. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Obsługa przy Pomocy Pilota.

UWAGA NA TEMAT KĄTÓW ŻALUZJI

- Nie ustawiaj żaluzji zbyt pionowo przez dłuższy czas podczas korzystania z trybu COOL (CHŁODZENIE) lub DRY (OSZUSZANIE). Na ostrzu żaluzji pojawi się skropliny, które będą kapać na podłogę lub meble.

- Ustawienie żaluzji pod zbyt małym kątem podczas korzystania z trybu COOL (CHŁODZENIE) lub HEAT (OGRZEWANIE) może zmniejszyć wydajność klimatyzacji z powodu ograniczonego przepływu powietrza.

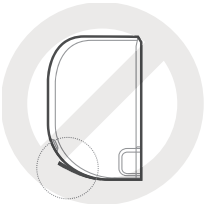

- Zgodnie z odpowiednimi wymaganiami norm, podczas testu wydajności grzewczej ustaw żaluzje pionowego przepływu powietrza pod maksymalnym kątem.

UWAGA

Nie ruszaj żaluzji ręką. Spowoduje to rozregulowanie żaluzji. Jeśli to nastąpi, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania na kilka sekund, a następnie ponownie uruchom urządzenie. To zresetuje żaluzję.

⚠ UWAGA

Nie kładź palców do środka lub w pobliżu dmuchawy i ssącej strony urządzenia. Wentylator wysokiej prędkości znajdujący się wewnątrz urządzenia może spowodować obrażenia.

Obsługa ręczna (bez pilota)

⚠ UWAGA: ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Przycisk ręczny jest przeznaczony wyłącznie do celów testowania i obsługi awaryjnej. Nie stosuj tej funkcji, chyba, że pilot się zgubił i jest to absolutnie konieczne. Aby powrócić do regularnego trybu obsługi, użyj pilota, aby włączyć urządzenie. Urządzenie musi być wyłączone przed rozpoczęciem obsługi ręcznej.

Aby obsługiwać urządzenie ręcznie:

- Otwórz przedni panel jednostki wewnętrznej.
- Znajdź przycisk **MANUAL CONTROL (STEROWANIA RĘCZNEGO)** po prawej stronie urządzenia.
- Naciśnij jeden raz przycisk **MANUAL CONTROL (STEROWANIA RĘCZNEGO)**, aby włączyć tryb FORCED AUTO (WYMUSZONEGO AUTO).
- Naciśnij przycisk **MANUAL CONTROL (STEROWANIA RĘCZNEGO)** po raz drugi, aby włączyć tryb FORCED COOLING (WYMUSZONEGO CHŁODZENIA).
- Naciśnij przycisk **MANUAL CONTROL (STEROWANIA RĘCZNEGO)** po raz trzeci, aby wyłączyć urządzenie.
- Zamknij panel przedni.

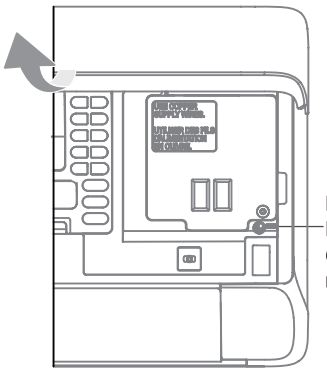

Obsługa przy Pomocy Pilota

Skrócona instrukcja obsługi

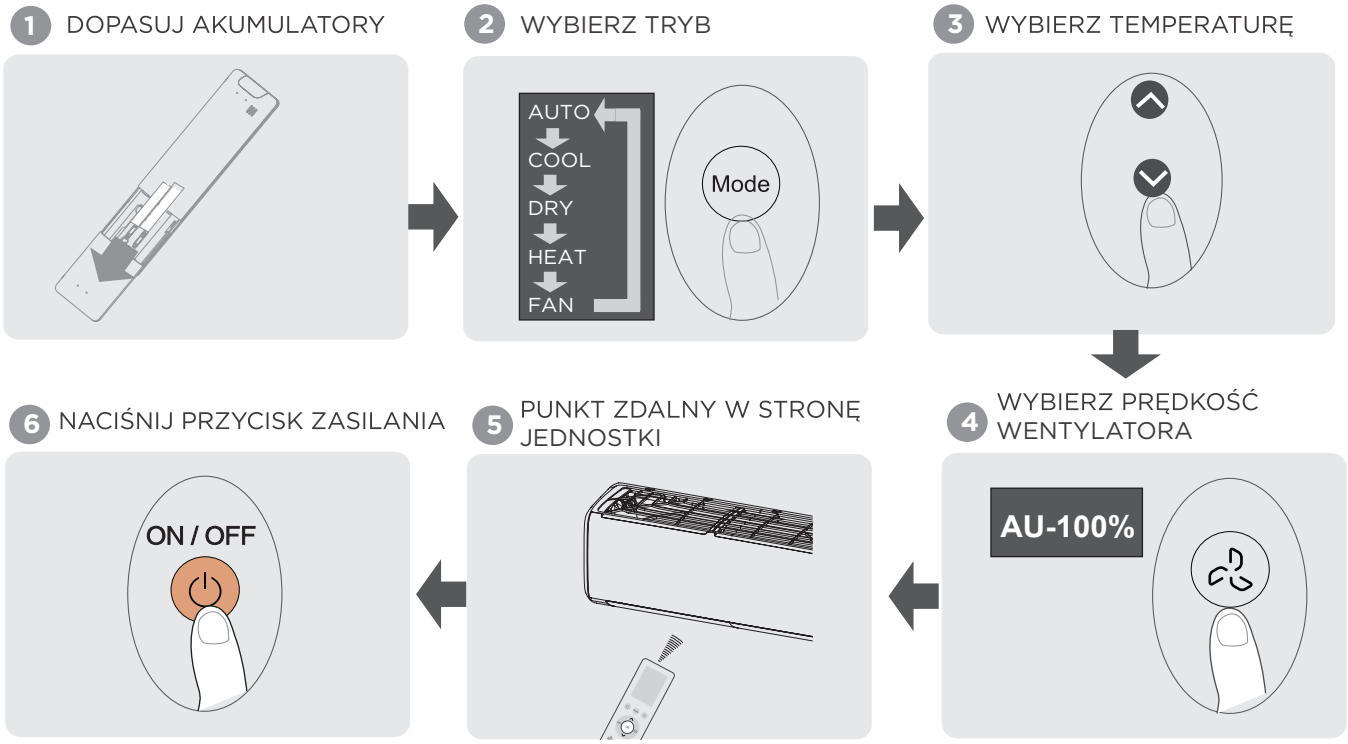

OBJAŚNIENIE FUNKCJI

Bardziej szczegółowy opis korzystania z klimatyzatora można znaleźć w rozdziałach Jak korzystać z funkcji podstawowych i Jak korzystać z funkcji zaawansowanych niniejszej instrukcji.

UWAGA SPECJALNA

- Wzory przycisków na urządzeniu mogą nieznacznie różnić się od pokazanego przykładu.
- Jeśli jednostka wewnętrzna nie ma określonej funkcji, naciśnięcie przycisku tej funkcji na pilocie nie przyniesie żadnego efektu.

Obsługa pilota

Wkładanie i wyjmowanie baterii

Twój klimatyzator może być wyposażony w dwie baterie (nie wszystkie jednostki). Włóż baterie do pilota przed użyciem.

1. Przesuń tylną osłonę pilota w dół, pokazując miejsce na baterie.
2. Włóż baterie, tak abyś dopasował końce baterii (+) i (-) z symbolami wewnątrz miejsca na baterie.
3. Przesuń osłonę baterii z powrotem na miejsce.

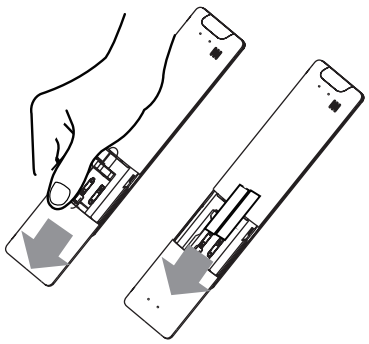

UWAGI DOTYCZĄCE BATERII

Aby uzyskać optymalną wydajność produktu:

- Nie mieszaj starych i nowych baterii, ani baterii różnych marek.
- Nie zostawiaj baterii w pilocie, jeśli nie planujesz używać urządzenia dłużej niż 2 miesiące.

UTYLIZACJA BATERII

Nie wyrzucaj baterii wraz z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowe usuwanie baterii należy sprawdzić w lokalnych przepisach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA PILOTA.

- Z pilota należy korzystać w odległości do 8 metrów od urządzenia.
- Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy po odebraniu sygnału z pilota.
- Zasłony, inne materiały i bezpośrednie światło słoneczne mogą zakłócać działanie odbiornika sygnału podczerwieni.
- Wyjmij baterie, jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.

UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PILOTA

Urządzenie może być zgodne z lokalnymi przepisami krajowymi.

- W Kanadzie urządzenie powinno być zgodne z CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- W USA to urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

  (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

  (2) to urządzenie musi przyjąć wszelkie odebrane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą spowodować niepożądaną pracę.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Przekręć lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

Przyciski i funkcje

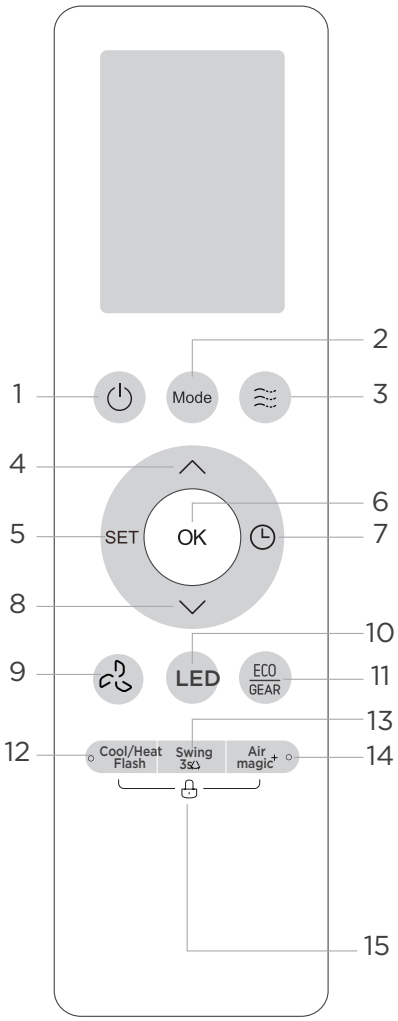

Model : RG10N7(2HS)/BGEF

Opis		
Nr.1	⏻	ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) Włącz lub wyłącz urządzenie.
Nr.2	Mode	MODE (TRYB) Auto > Cool (Chłodzenie) > Dry (Osuszanie) > Heat (Grzanie) > Fan (Wentylator) **UWAGA:** W urządzeniach, które mają tylko tryb chłodzenia, funkcja HEAT (OGRZEWANIA) nie jest obsługiwana.
Nr.3	≈	BREEZE Breezeless (bezwietrznie) > Breeze away (wietrznie) > Breeze mild (lekko wietrznie) > Stop (zatrzymaj)
Nr.4	∧	TEMP. Zwiększa temperaturę w odstępach co 0,5°C (1°F). Max. temperatura wynosi 30 ° C (86 ° F). (Naciśnij jednocześnie przyciski ∧ i ∨ przez 3 sekundy, aby naprzemiennie wyświetlać temperaturę w °C i °F).
Nr.5	SET	SET (USTAW) Active clean (aktywne czyszczenie) > Sleep (uśpienie) > Follow Me (dostosuj do mnie) > AP Mode (tryb AP) > Active clean
Nr.6	OK	OK Służy do potwierdzenia wybranej fukcji.
Nr.7	🕒	TIMER Ustaw timer, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie
Nr.8	∨	TEMP. Zmniejsza temperaturę w krokach co 0,5°C (1°F). Temperatura min. wynosi 16°C (60°F)
Nr.9	🌀	FAN SPEED (PRĘDKOŚĆ WENTYLATOR) AU > 20% > 40% >60% > 80% > 100% Naciśnij przycisk TEMP ∧ lub ∨, aby zwiększyć/ zmniejszyć prędkość wentylatora w krokach co 1%.
Nr.10	LED	LED Włącza i wyłącza wyświetlacz LED i brzęczyk klimatyzatora
Nr.11	ECO / GEAR	ECO / GEAR ECO > GEAR (BIEG) (75%) > GEAR (BIEG) (50%) > Poprzedni tryb ustawień > ECO
Nr.12	Cool/Heat Flash	Cool/Heat Flash (błysk chłodzenia/ciepła) Zmniejsz (tryb chłodzenia) lub zwiększ (tryb ogrzewania) temperaturę w krótkim czasie.
Nr.13	Swing 3s	WACHLUJ Uruchamia i zatrzymuje ruch poziomej szczeliny wentylacyjnej. Aby uruchomić funkcję automatycznego obrotu żaluzji pionowej (w niektórych urządzeniach), należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.
Nr.14	Air magic+	Air magic+ (magia powietrza+) Służy do uruchamiania/zatrzymywania funkcji Air magic i lampy UV-C (jeśli jest dostępna).
Nr.15	Cool/Heat Flash — 🔒 — Air magic +	BLOKADY Naciśnij jednocześnie te dwa przyciski przez 5 sekund, aby zablokować klawiaturę. Naciśnij te dwa przyciski razem przez 2 sekundy, aby odblokować klawiaturę.

Przyciski i funkcje

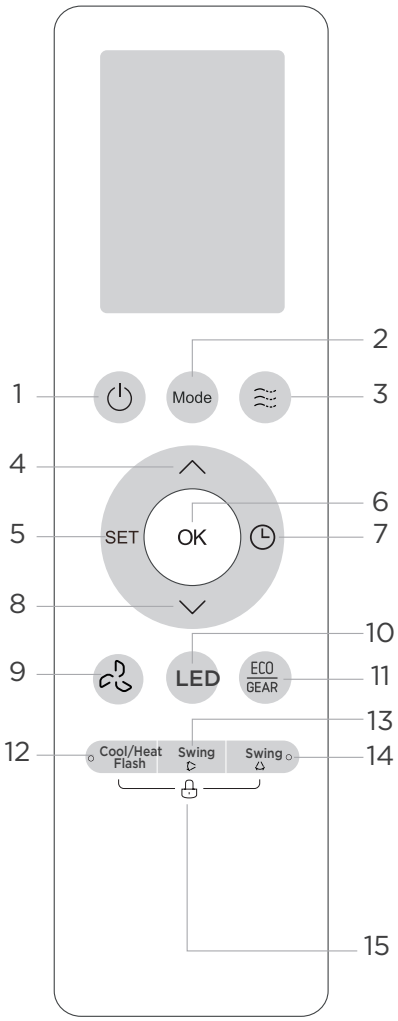

Model: RG10N8(2HS)/BGEF

Opis		
Nr.1	⏻	ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) Włącz lub wyłącz urządzenie.
Nr.2	Mode	MODE (TRYB) Auto > Cool (Chłodzenie) > Dry (Osuszanie) > Heat (Grzanie) > Fan (Wentylator) **UWAGA:** W urządzeniach, które mają tylko tryb chłodzenia, funkcja HEAT (OGRZEWANIA) nie jest obsługiwana.
Nr.3	≋	BREEZE Breezeless (bezwietrznie) > Breeze away (wietrznie) > Breeze mild (lekko wietrznie) > Stop (zatrzymaj)
Nr.4	∧	TEMP. Zwiększa temperaturę w odstępach co 0,5°C (1°F). Max. temperatura wynosi 30 ° C (86 ° F). (Naciśnij jednocześnie przyciski ∧ i ∨ przez 3 sekundy, aby naprzemiennie wyświetlać temperaturę w °C i °F).
Nr.5	SET	SET (USTAW) Active clean (Aktywne czyszczenie) > Sleep (Uśpienie) > Follow Me (Dostosuj do mnie) > AP Mode (Tryb AP) > Active clean [*]: W zależności od modelu
Nr.6	OK	OK Służy do potwierdzenia wybranej fukcji.
Nr.7	🕒	TIMER Ustaw timer, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie
Nr.8	∨	TEMP. Zmniejsza temperaturę w krokach co 0,5°C (1°F). Temperatura min. wynosi 16°C (60°F)
Nr.9	❀	FAN SPEED (PRĘDKOŚĆ WENTYLATOR) AU > 20% > 40% >60% > 80% > 100% Naciśnij przycisk TEMP ∧ lub ∨, aby zwiększyć/ zmniejszyć prędkość wentylatora w krokach co 1%.
Nr.10	LED	LED Włącza i wyłącza wyświetlacz LED i brzęczyk klimatyzatora
Nr.11	ECO GEAR	ECO / GEAR ECO > GEAR (BIEG) (75%) > GEAR (BIEG) (50%) > Poprzedni tryb ustawień > ECO
Nr.12	Cool/Heat Flash	Cool/Heat Flash (błysk chłodzenia/ciepła) Zmniejsz (tryb chłodzenia) lub zwiększ (tryb ogrzewania) temperaturę w krótkim czasie.
Nr.13	Swing ▷	WACHLUJ Uruchamia i zatrzymuje ruch poziomej szczeliny wentylacyjnej. Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby zainicjować funkcję automatycznego wachlowania żaluzji w poziomie (niektóre urządzenia).
Nr.14	Swing △	SWING (lewo i prawo) Uruchamia i zatrzymuje pionowy ruch żaluzji.
Nr.15	Cool/Heat Flash — 🔒 — Swing △	BLOKADY Naciśnij jednocześnie te dwa przyciski przez 5 sekund, aby zablokować klawiaturę. Naciśnij te dwa przyciski razem przez 2 sekundy, aby odblokować klawiaturę.

Przyciski i funkcje

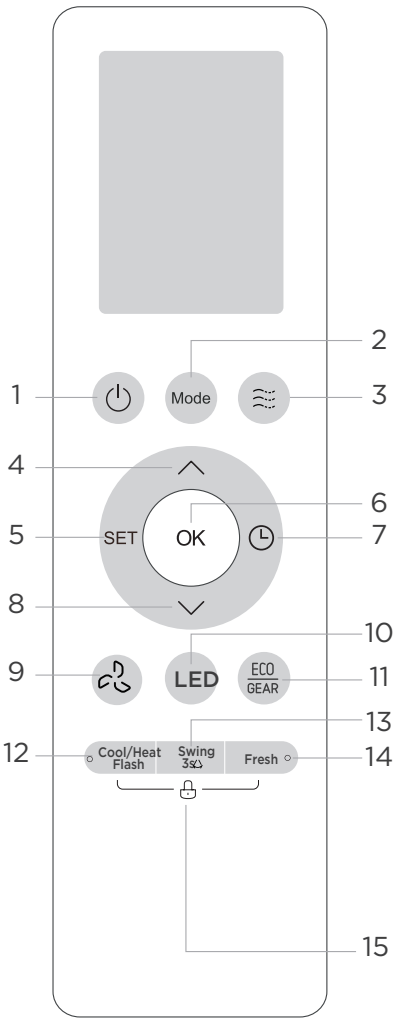

Model: RG10N9(2HS)/BGEF

Opis		
Nr.1	⏻	ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) Włącz lub wyłącz urządzenie.
Nr.2	Mode	MODE (TRYB) Auto > Cool (Chłodzenie) > Dry (Osuszanie) > Heat (Grzanie) > Fan (Wentylator) **UWAGA:** W urządzeniach, które mają tylko tryb chłodzenia, funkcja HEAT (OGRZEWANIA) nie jest obsługiwana.
Nr.3	≈	BREEZE Breezeless (bezwietrznie) > Breeze away (wietrznie) > Breeze mild (lekko wietrznie) > Stop (zatrzymaj)
Nr.4	∧	TEMP. Zwiększa temperaturę w odstępach co 0,5°C (1°F). Max. temperatura wynosi 30 ° C (86 ° F). (Naciśnij jednocześnie przyciski ∧ i ∨ przez 3 sekundy, aby naprzemiennie wyświetlać temperaturę w °C i °F).
Nr.5	SET	SET (USTAW) Active clean (Aktywne czyszczenie) > Sleep (Uśpienie) > Follow Me (Dostosuj do mnie) > AP Mode (Tryb AP) > Active clean **[*]:** W zależności od modelu
Nr.6	OK	OK Służy do potwierdzenia wybranej fukcji.
Nr.7	🕒	TIMER Ustaw timer, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie
Nr.8	∨	TEMP. Zmniejsza temperaturę w krokach co 0,5°C (1°F). Temperatura min. wynosi 16°C (60°F)
Nr.9	🌀	FAN SPEED (PRĘDKOŚĆ WENTYLATOR) AU > 20% >40% > 60% > 80% > 100% Naciśnij przycisk TEMP ∧ lub ∨, aby zwiększyć/ zmniejszyć prędkość wentylatora w krokach co 1%.
Nr.10	LED	LED Włącza i wyłącza wyświetlacz LED i brzęczyk klimatyzatora
Nr.11	ECO GEAR	ECO / GEAR ECO > GEAR (BIEG) (75%) > GEAR (BIEG) (50%) > Poprzedni tryb ustawień > ECO
Nr.12	Cool/Heat Flash	Cool/Heat Flash (błysk chłodzenia/ciepła) Zmniejsz (tryb chłodzenia) lub zwiększ (tryb ogrzewania) temperaturę w krótkim czasie.
Nr.13	Swing 3s	WACHLUJ Uruchamia i zatrzymuje ruch poziomej szczeliny wentylacyjnej. Aby uruchomić funkcję automatycznego obrotu żaluzji pionowej (w niektórych urządzeniach), należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.
Nr.14	Fresh	FRESH (ŚWIEŻE) Uruchamia i zatrzymuje funkcję lampy UV-C.
Nr.15	Cool/Heat Flash — 🔒 — Fresh	BLOKADY Naciśnij jednocześnie te dwa przyciski przez 5 sekund, aby zablokować klawiaturę. Naciśnij te dwa przyciski razem przez 2 sekundy, aby odblokować klawiaturę.

Wskaźniki na Ekranie Pilota

Informacje wyświetlane, gdy pilot zdalnego sterowania jest włączony.

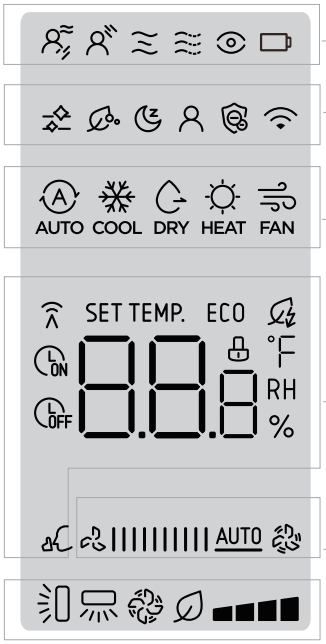

Przepływ wiatru dostosowuje się do ludzi* | Breeze Away (Podmuchy wiatru) | Breeze mild (łagodna bryza) | Bezwietrzny | Inteligentne oko* | Niski poziom naładowania baterii (Jeśli miga)

[*]: Nie dostępne dla tego urządzenia

Active clean (Aktywne czyszczenie) | Nie dostępne dla tego urządzenia | Sleep mode (Tryb uśpienia) | Obserwuj mnie | Air magic+ mode (Tryb magii powietrza+)* | Wireless control (Sterowanie bezprzewodowe)*

[*]: W zależności od modelu

Wyświetlacz MODE (TRYB) Wyświetla bieżący tryb

AUTO | COOL | DRY | HEAT | FAN

Wskaźnik transmisji | Funkcja EKO | Funkcja GEAR | Timer ON (Minutnik WŁ) | Timer OFF | Lock Feature (Funkcja blokady) | Slience Feature (Funkcja wyciszania)

Wyświetlacz temperatury/minutnika/prędkości wentylatora
Wyświetla domyślnie ustawioną temperaturę lub prędkość wentylatora lub ustawienie timera podczas korzystania z funkcji TIMER ON / OFF (TIMERA WŁĄCZONY/ WYŁĄCZONY).

FAN SPEED (PRĘDKOŚĆ WENTYLATOR)

AUTOMATYCZNE LAJDY		NISKA	ŚREDNIA	WYSOKA	
AUTO					
1%	2-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%

UWAGA: Prędkości wentylatora nie można regulować w trybie AUTO lub DRY (OSUSZANIE).

Nie dostępne dla tego urządzenia

Poziome wachlowanie żaluzji

Tryb Cool/Heat Flash (błysk chłodzenia/ciepła)

Automatyczne wychylanie żaluzji w pionie

Nie dostępne dla tego urządzenia

UWAGA

1. Wszystkie wskaźniki pokazane powyżej służą do celów informacyjnych. Podczas rzeczywistej pracy na wyświetlaczu będą pokazywane tylko odpowiednie wskaźniki.

Jak korzystać z podstawowych funkcji

UWAGA

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że urządzenie jest podłączone, a zasilanie jest dostępne.

Tryb AUTO

Wybieranie trybu AUTO | Ustawienie żądanej temperatury | Włączyć klimatyzator

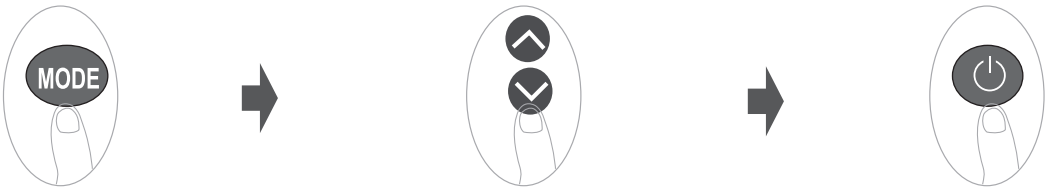

UWAGA:

1. W trybie AUTO urządzenie automatycznie wybierze funkcję COOL (CHŁODZENIE), FAN (WENTYLATOR) lub HEAT (OGRZEWANIE) w oparciu o wybraną temperaturę.
2. W trybie AUTO nie można ustawić prędkości wentylatora.

W trybie COOL (CHŁODZENIA) lub HEAT (OGRZEWANIA)

Wybieranie trybu COOL (CHŁODZENIA)/HEAT (OGRZEWANIA) | Ustawienie temperatury | Ustawienie wartości prędkości wentylacji | Włączyć klimatyzator

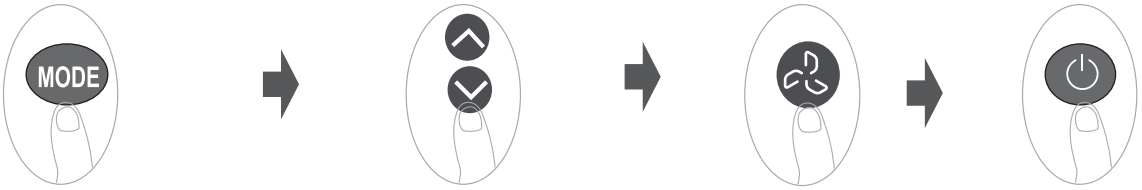

Tryb DRY (SUSZENIE)

Wybieranie trybu DRY | Ustawienie żądanej temperatury | Włączyć klimatyzator

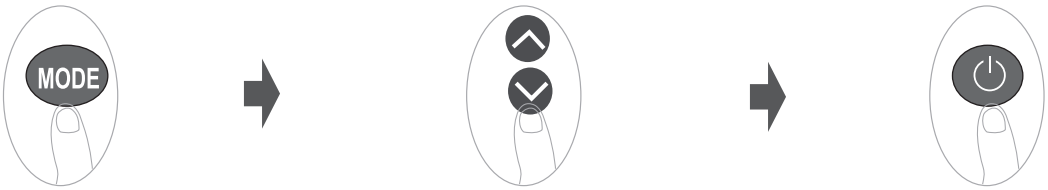

UWAGA: W trybie DRY (OSUSZANIE) nie można ustawić prędkości wentylatora, ponieważ została ona już ustawiona automatycznie.

Tryb FAN (WENTYLATOR)

Wybieranie trybu FAN | Ustawienie wartości prędkości wentylacji | Włączyć klimatyzator

UWAGA: W trybie FAN (WENTYLATOR) nie można ustawić temperatury. W rezultacie na ekranie pilota nie jest wyświetlana temperatura.

Ustawianie TIMER (TIMERA)

TIMER ON/OFF (WŁ/WYŁ MINUTNIK) - Ustaw czas, po którym urządzenie automatycznie się włączy/wyłączy.

Ustawienie TIMER ON (TIMERA WŁĄCZONY)

Naciśnij przycisk TIMER (MINUTNIK), aby zainicjować sekwencję czasu ON (WŁĄCZENIA).

Naciśnij Temp. przyciskami up (w górę) lub down (w dół), aby ustawić czas, po którym urządzenie ma się włączyć. Odczekaj 1 sekundę, aby aktywować czas włączenia urządzenia.

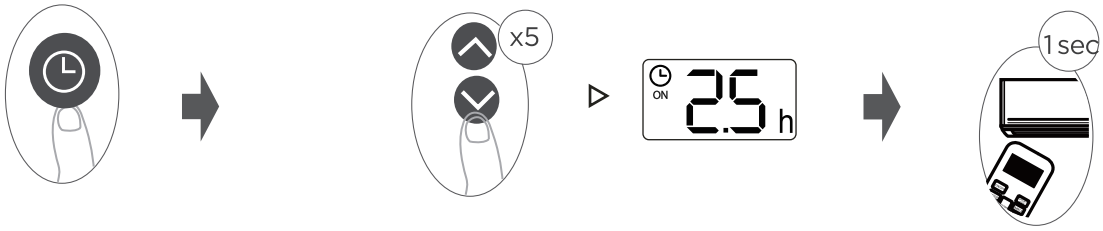

Ustawienie TIMER OFF (TIMERA WYŁĄCZONY)

Naciśnij przycisk TIMER (MINUTNIK), aby zainicjować sekwencję czasu OFF (WYŁ).

Naciśnij Temp. przyciskami up (w górę) lub down (w dół), aby ustawić czas, po którym urządzenie ma się wyłączyć. Odczekaj 1 sekundę, aby aktywować czas wyłączenia urządzenia.

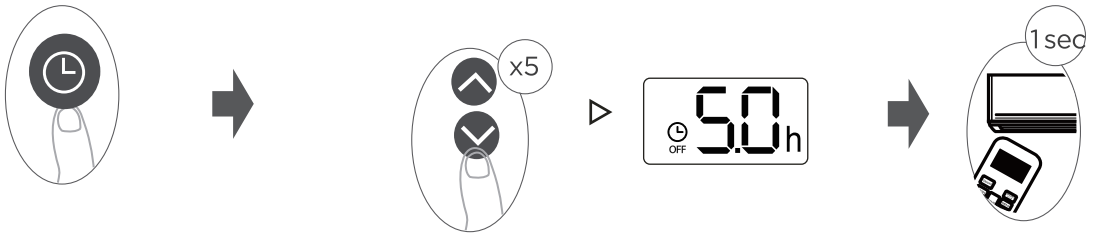

UWAGA:

1. Podczas ustawiania TIMER ON (WŁ. MINUTNIK) lub TIMER OFF (WYŁ. MINUTNIK), czas będzie zwiększał się o 30 minut za każdym naciśnięciem, aż do 10 godzin. Po 10 godzinach i do 24 godzin będzie wzrastać co 1 godzinę. (Na przykład, naciśnij 5 razy, aby uzyskać 2,5 godziny i naciśnij 10 razy, aby uzyskać 5 godzin). Po 24h minutnik powróci do wartości 0.0.
2. Anuluj którąkolwiek z funkcji, ustawiając minutnik na 0.0h.

Ustawienie TIMER ON & OFF (przykładowy)

Należy pamiętać, że okresy ustawione dla obu funkcji odnoszą się do godzin po bieżącym czasie.

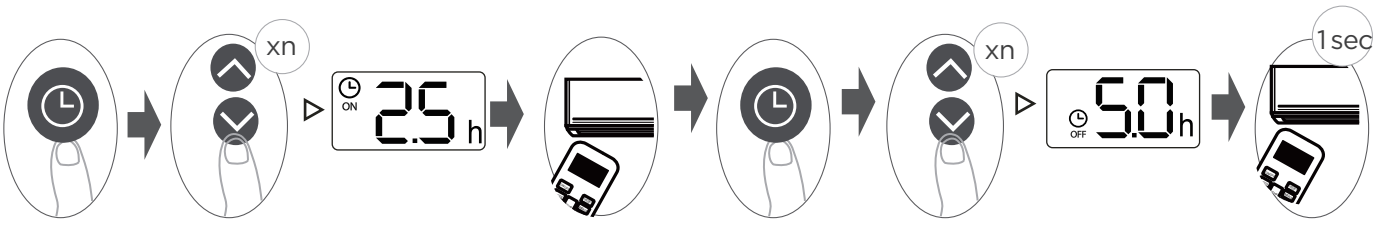

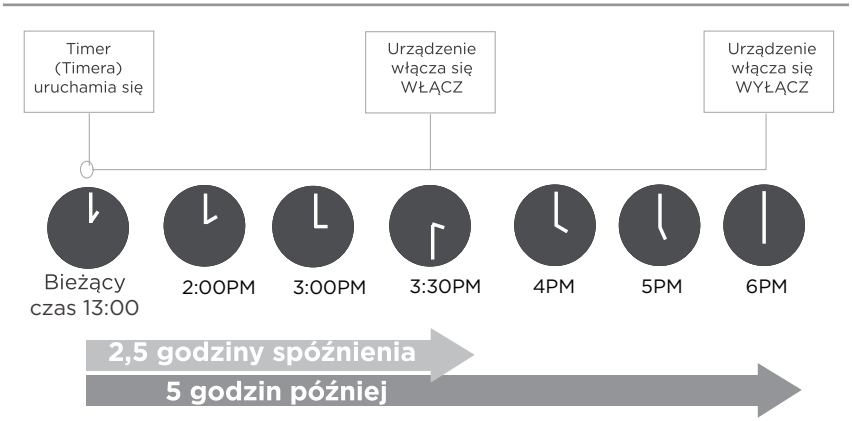

Przykład: Jeśli bieżącą godziną jest 13:00, aby ustawić zegar zgodnie z powyższymi krokami, urządzenie włączy się 2,5 godziny później (15:30) i wyłączy o godzinie 18:00.

Jak korzystać z funkcji zaawansowanych

Funkcja Swing (Kolysanie)

Naciśnij przycisk Swing (Kolysanie)

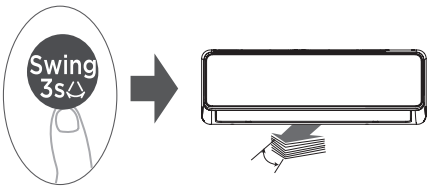

Pozioma szczelina wentylacyjna przesunie się automatycznie w górę i w dół po naciśnięciu przycisku Swing.

Ustaw kierunek nawiewu

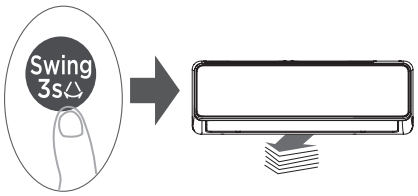

Wielokrotne naciskanie przycisku SWING (WACHLUJ) umożliwia ustawienie pięciu różnych kierunków nawiewu. Żaluzje będą przesuwać się stopniowo po każdym naciśnięciu przycisku. Naciskaj przycisk, aż osiągniesz preferowany kierunek.

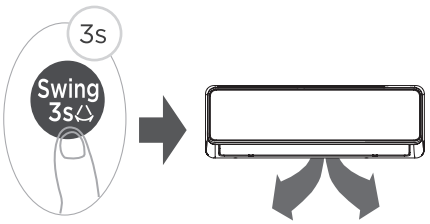

Przytrzymaj przycisk przez ponad 3 sekundy, aby włączyć funkcję pionowego wachlowania żaluzji. (W zależności od modelu)

Naciśnij przycisk Swing (Kolysanie)

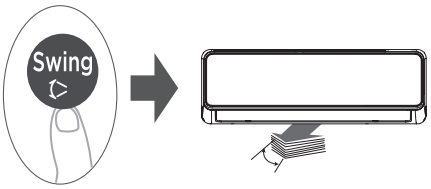

Żaluzje poziome będą automatycznie obracać się w górę iw dół po naciśnięciu przycisku Swing.

Ustaw kierunek nawiewu

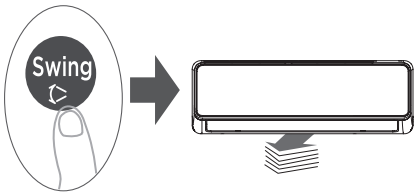

Wielokrotne naciskanie przycisku SWING (WACHLUJ) umożliwia ustawienie pięciu różnych kierunków nawiewu. Żaluzje będą się stopniowo przesuwać za każdym naciśnięciem przycisku. Naciskaj przycisk, aż osiągniesz preferowany kierunek.

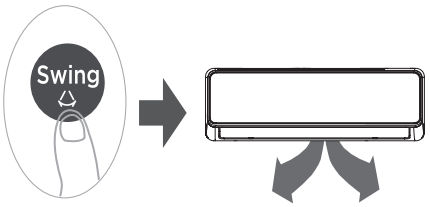

Naciśnij ten przycisk dłużej niż 5 sekund (niektóre jednostki).

Funkcja LED

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz urządzenia wewnętrznego.

Naciśnij przycisk ECO/ GEAR (EKO/BIEG) dłużej niż 5 sekund (niektóre jednostki)

Naciskaj ten przycisk przez więcej niż 5 sekund, jednostka wewnętrzna wyświetli aktualną temperaturę pokojową. Ponownie naciśnij na więcej niż 5 sekund, a wyświetlacz powróci do wyświetlania ustawionej temperatury.

Funkcja Cool/Heat Flash (błysk chłodzenia/ciepła)

Nacisnąć ten przycisk

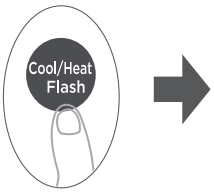

Naciśnięcie tego przycisku w trybie COOL (CHŁODZENIE) spowoduje uruchomienie funkcji Cool Flash. Jednostka będzie wytwarzać dużą ilość powietrza i duży przepływ powietrza, temperatura całego pomieszczenia zostanie obniżona w krótkim czasie.

Naciśnięcie tego przycisku w trybie HEAT (OGRZEWANIE) spowoduje uruchomienie funkcji Heat Flash. Szybki i silny nadmuch gorącego powietrza w krótkim czasie ogrzeje całe pomieszczenie.

Funkcja ECO/GEAR (EKO/BIEG)

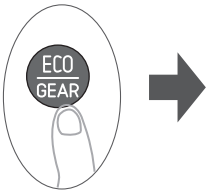

Naciśnij ten przycisk, aby przejść do jednego z następujących trybów efektywności energetycznej:

ECO (EKO) → GEAR (BIEG) (75%) → GEAR (BIEG) (50%) → Poprzedni tryb ustawień → ECO.....

Uwaga: Obecna funkcja jest tylo obsługiwana w trybie COOL (CHŁODZENIA).

Obsługa ECO:
W przypadku użycia w trybie chłodzenia, naciśnięcie tego przycisku spowoduje automatyczne dostosowanie temperatury do 24°C/75°F i ustawienie prędkości wentylatora na Auto w celu oszczędzania energii.
Jeśli ustawiona temperatura jest wyższa, pozostanie na tym ustawieniu.

UWAGA: Ponowne naciśnięcie przycisku ECO, modyfikacja trybu lub ustawienie ustawionej temperatury poniżej 24°C/75°F spowoduje zatrzymanie trybu ECO.
W trybie ECO ustawiona temperatura nie może być niższa niż 24°C/75°F. Może to spowodować niewystarczające chłodzenie.
Naciśnij ponownie przycisk ECO, aby powrócić do normalnej pracy.

Praca w trybie GEAR :

Nacisnąć przycisk ECO/GEAR (EKO/BIEG), aby przejść do trybu GEAR w następujący sposób:

75% (do 75% zużycia energii elektrycznej) → 50% (do 50% zużycia energii elektrycznej) → Poprzedni tryb ustawień.

Funkcja Silent (Cichej Pracy)

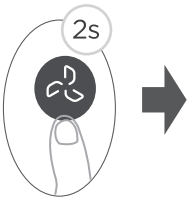

Naciskaj przycisk Fan (Wentylatora) przez ponad 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję cichej pracy.

Ze względu na niską częstotliwość pracy sprężarki może to skutkować niewystarczającym chłodzeniem lub ogrzewaniem. Naciśnięcie przycisku ON/OFF (WŁ/WYŁ), Mode (Tryb), Sleep (Uśpienie), Boost (Zwiększenie) lub Clean (Oczyszczanie) podczas pracy spowoduje anulowanie funkcji cichej.

Funkcja FP

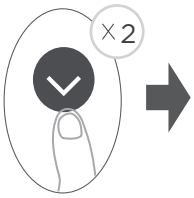

Naciśnij ten przycisk dwukrotnie szybko w trybie HEAT i ustawieniu temperatury 16°C/60°F, aby aktywować funkcję FP.

Urządzenie będzie działać z dużą prędkością wentylatora (gdy sprężarka jest włączona), a temperatura zostanie automatycznie ustawiona na 8°C/46°F.

Funkcja SET (USTAW)

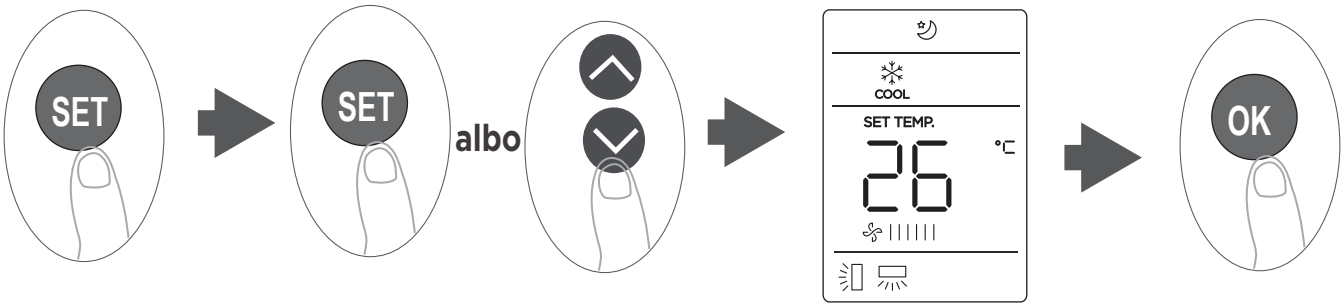

- Naciśnij przycisk SET (USTAW), aby zmienić funkcję, naciśnij ponownie przycisk SET lub przycisk TEMP ∨ lub TEMP ∧, aby wybrać żądaną funkcję. Wybrany symbol będzie migał w obszarze wyświetlania, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- Aby anulować wybraną funkcję, wykonaj te same czynności, co powyżej.
- Naciśnij przycisk SET (USTAW), aby przewijać funkcje operacyjne w następujący sposób:

  Active clean (Aktywne czyszczenie) ( ) → Sleep (Uśpienie) ( ) → Follow Me (Dostosuj się do mnie) ( ) → AP mode (Tryb AP)* ( )

Funkcja Active Clean (Aktywnego Czyszczenia)

Technologia Active Clean usuwa kurz i pleśń, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy. Active Clean szybko zamraża i rozmraża wymiennik ciepła, usuwając przylegający do niego materiał. Gdy ta funkcja jest włączona, jednostka wewnętrzna wyświetla „CL”. Po 20 do 130 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie i zakończy funkcję CLEAN (CZYSZCZENIE).

Funkcja Sleep (Uśpienia) ( ):

Funkcja SLEEP (UŚPIENIA) służy do zmniejszenia zużycia energii podczas snu (i nie wymaga tych samych ustawień temperatury, aby zachować komfort).

UWAGA: Funkcja SLEEP (UŚPIENIA) nie jest dostępna w trybie FAN (WENTYLATOR) i DRY (OSUSZANIE).

Funkcja AP ( ) (niektóre jednostki) :

Użyj przycisku SET (USTAW), aby wybrać tryb AP (punkt dostępowy), aby włączyć konfigurację bezprzewodową. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna w tym urządzeniu, możliwe jest przejście do trybu AP przez naciśnięcie przycisku LED 7 razy w ciągu 10 sekund.

Funkcja Follow Me (Dostosuj się do mnie) ( ):

Funkcja FOLLOW ME (DOSTOSUJ SIĘ DO MNIE) umożliwia pilotowi pomiar temperatury w jego aktualnym miejscu i wysyłanie tego sygnału do klimatyzatora w odstępach 3 minutowych.

Podczas korzystania z trybów AUTO, COOL (CHŁODNY) lub HEAT (CIEPŁO), pomiar temperatury otoczenia za pomocą pilota (zamiast z samego urządzenia wewnętrznego) pozwoli klimatyzatorowi zoptymalizować temperaturę wokół Ciebie i zapewnić maksymalny komfort.

UWAGA: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Cool/ Heat Flash (Błysk chłodzenia/Ciepła) przez 7 sekund, aby uruchomić/zatrzymać funkcję pamięci funkcji Follow Me.

- Jeśli funkcja pamięci jest włączona, na ekranie przez 3 sekundy wyświetlany jest napis „ON” (WŁ).
- Jeśli funkcja pamięci zostanie zatrzymana, na ekranie przez 3 sekundy będzie wyświetlany komunikat „OFF” (WYŁ).
- Gdy funkcja pamięci jest włączona, naciśnięcie przycisku ON/OFF, zmiana trybu lub awaria zasilania nie anuluje funkcji Follow Me.

Konfiguracja i Obsługa Aplikacji

Funkcja Sterowania Bezprzewodowego

Stosowany system: iOS, Android

- Aktualizuj swoją aplikację do najnowszej wersji.
- Nie wszystkie systemy Android i iOS są kompatybilne z aplikacją. Wyraźnie oświadczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z niezgodności.

Strategia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej

- Smart Kit obsługuje tylko szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK i nie obsługuje szyfrowania. Zalecane jest szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK.

OSTROŻNOŚCI:

- Problemy z siecią mogą czasami powodować przekroczenie limitu czasu. Wyświetlacz urządzenia i aplikacja mogą się nie zsynchronizować, ale problem sam się rozwiąże po przywróceniu sieci.
- Aby poprawnie zeskanować kod QR, aparaty w smartfonach muszą mieć rozdzielczość co najmniej 5 megapikseli.
- Jeśli sieć pozostanie niedostępna, może być konieczne ponowne uruchomienie procesu konfiguracji.
- Aplikacja podlega aktualizacjom bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy funkcji produktu.
- Rzeczywisty proces konfiguracji sieci może się nieznacznie różnić od podanego w instrukcji.
- Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej usługi.

SPECYFIKACJA:

- Model modułu sterowania APP: EU-SK110, US-SK110
- Typ anteny: Drukowana Antena PCB
- Pasmo częstotliwości: 2400-2483.5MHz
- Temperatura pracy: 0°C ~45°C / 32°F ~113°F
- Wilgotność działania: 10%~85%
- Wejście zasilania: DC 5V/500mA
- Maksymalna moc TX: <20dBm

PRZYGOTOWANIE

- Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z routerem bezprzewodowym. Router bezprzewodowy powinien być już podłączony do Internetu przed przystąpieniem do rejestracji użytkownika i konfiguracji sieci.
- Najlepiej usuń z telefonu niepotrzebne sieci bezprzewodowe, aby uniknąć problemów podczas procesu konfiguracji.

Pobierz i zainstaluj aplikację

1. Upewnij się, że twój telefon komórkowy jest podłączony do sieci domowej.
2. Zeskanuj kod QR swoim telefonem lub wyszukaj aplikację MSmartHome w sklepie Google Play lub Apple App Store.

MSmartHome

Pobierz aplikację i uruchom produkt

Pobierz na App Store

WŁĄCZ TO Google Play

Konfiguracja sieci

UWAGA:

- Jak wspomniano powyżej, usuń lub „zapomnij” inne niepotrzebne sieci bezprzewodowych, zwłaszcza jeśli znajdują się w pobliżu. Twoje urządzenie powinno być podłączone do tej samej sieci, do której będziesz podłączać urządzenie.
- Ponieważ telefon będzie tymczasowo łączył się z klimatyzatorem, telefon musi być ustawiony tak, aby automatycznie łączył się ponownie z siecią bezprzewodową po zakończeniu procesu.

Uprzejme przypomnienie:

- Wszystkie kroki konfiguracji sieci muszą zostać zakończone w ciągu 8 minut po włączeniu klimatyzatora, w przeciwnym razie konieczne będzie wyłączenie i ponowne włączenie klimatyzatora.

UWAGA:

- Upewnij się, że urządzenia są włączone.
- Trzymaj telefon komórkowy wystarczająco blisko urządzenia podczas konfigurowania sieci w urządzeniu.
- Podłącz swój telefon komórkowy do sieci bezprzewodowej w domu i upewnij się, że znasz hasło do sieci.
- Sprawdź, czy router obsługuje pasmo bezprzewodowe 2,4 GHz i czy jest włączony. Jeśli nie masz pewności, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.
- Urządzenie nie może połączyć się z siecią bezprzewodową wymagającą uwierzytelnienia. Zazwyczaj sieć bezprzewodowa w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje itp., działa w ten sposób. Połącz się z siecią bezprzewodową, która nie wymaga uwierzytelniania.
- Zaleca się używanie nazwy sieci bezprzewodowej, która zawiera tylko litery i cyfry, a nie znaki specjalne.
- Jeśli nazwa Twojej sieci bezprzewodowej zawiera znaki specjalne, zmień ją w routerze. Twój telefon i inne urządzenia będą musiały ponownie skonfigurować swoje połączenie bezprzewodowe.
- Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub WLAN Assistant (iOS) w swoim telefonie komórkowym podczas konfigurowania urządzenia.
- Jeśli Twoje urządzenie łączyło się wcześniej z siecią bezprzewodową, ale musi się połączyć ponownie, kliknij „+” na stronie głównej aplikacji i ponownie dodaj urządzenie według kategorii i modelu urządzenia, zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Zarejestruj się i zaloguj się

Otwórz aplikację domową MSmart. Jeśli masz już konto, użyj go, aby się zalogować lub utworzyć nowe konto.

Możliwe jest również zalogowanie się za pomocą platformy strony trzeciej, ale z ograniczonymi funkcjami.

Podłącz swoje urządzenia do MSmartHome

1. Upewnij się, że telefon komórkowy jest podłączony do sieci bezprzewodowej i że Bluetooth jest włączony. Jeśli tak nie jest, przejdź do ustawień telefonu i włącz je.
2. Włącz urządzenia, z którymi chcesz się połączyć.
3. Otwórz aplikację MSmartHome na swoim telefonie.
4. Jeśli pojawi się komunikat „Wykryto inteligentne urządzenia w pobliżu”, kliknij go, aby dodać automatycznie wykryte urządzenia.

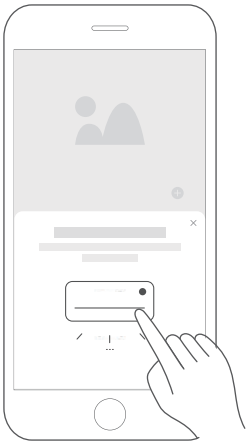

5. Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, wybierz „+” i wybierz swoje urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu.

   Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście, dodaj je ręcznie, wybierając kategorię urządzenia [Klimatyzator] i model urządzenia [Klimatyzator Split].

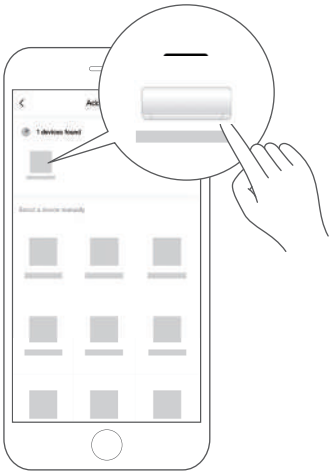

6. Połącz urządzenie z aplikacją, postępując zgodnie z instrukcjami. Jeśli połączenie nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację, aby kontynuować proces.

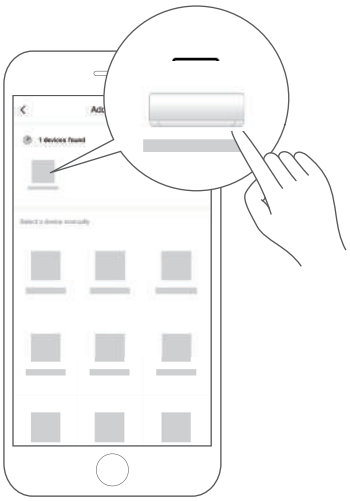

Jak korzystać z aplikacji

Przed użyciem aplikacji do sterowania klimatyzatorem upewnij się, że zarówno urządzenie mobilne, jak i klimatyzator są połączone z Internetem. Gdy wszystko będzie gotowe, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij „Zaloguj się”

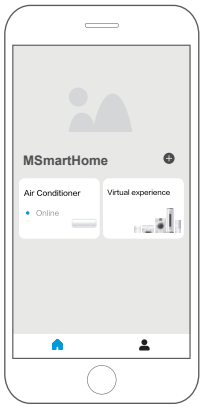

2. Wybierz klimatyzator.

UWAGA:
Nie wszystkie funkcje aplikacji są dostępne dla wszystkich klimatyzatorów. Na przykład: Funkcja ECO, Boost, Swing. Sprawdź instrukcję obsługi, aby uzyskać więcej informacji.

3. Za pomocą aplikacji można teraz kontrolować stan włączenia/wyłączenia klimatyzatorów, tryb pracy, temperaturę, prędkość wentylatora i tak dalej.

Funkcje specjalne

Schedule (Harmonogram), Sleep curve (Krzywa snu), Energy Monitor (Monitor energii), Bill Control (Kontrola rachunków) i Check (Kontrola).

UWAGA: Niektóre funkcje specjalne w aplikacji mogą nie mieć zastosowania do wszystkich urządzeń. Jeśli klimatyzator nie obsługuje funkcji, nie pojawi się ona na liście funkcji.

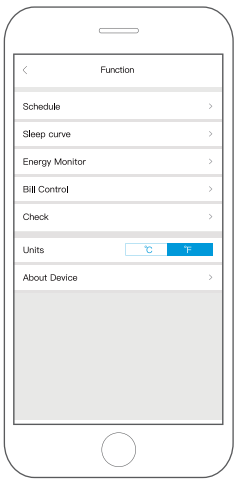

Harmonogram

Użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć klimatyzator o określonej godzinie. Harmonogram można dodatkowo zautomatyzować, wybierając dni do powtórzenia harmonogramu.

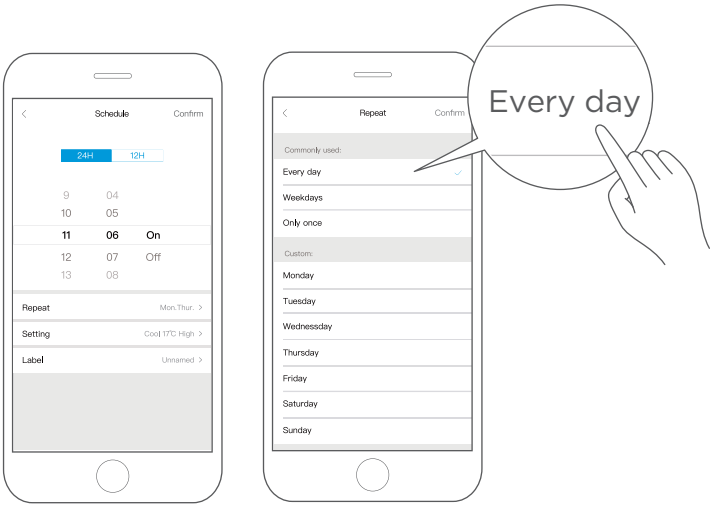

Sleep (Uśpienia)

Funkcja spania zarówno oszczędza energię, zmniejszając chłodzenie lub ogrzewanie, jak i wspomaga sen, podążając za typową zmianą temperatury ciała podczas snu.

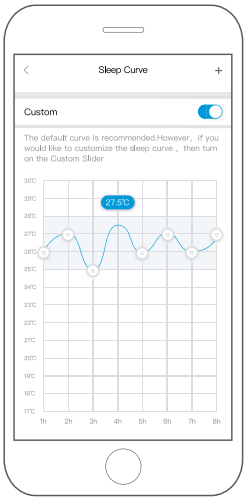

Energy Monitor (Monitor energii) (nie wszystkie jednostki)

Użytkownicy mogą po prostu monitorować zużycie energii elektrycznej przez klimatyzator, sprawdzając wykresy i zapisy historii.

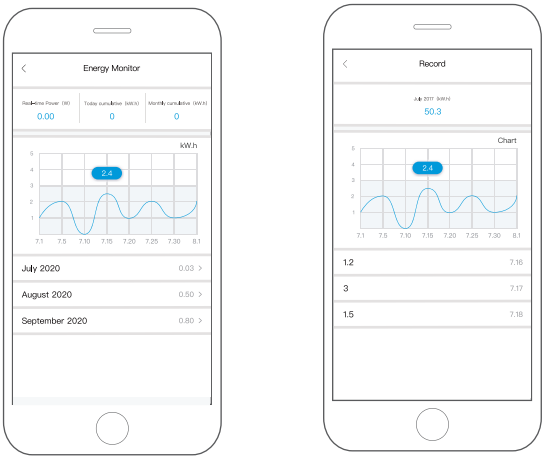

Bill Control (Kontrola rachunków) (nie wszystkie jednostki)

Użytkownik może ustawić parametry ograniczające zużycie energii elektrycznej w określonym czasie.

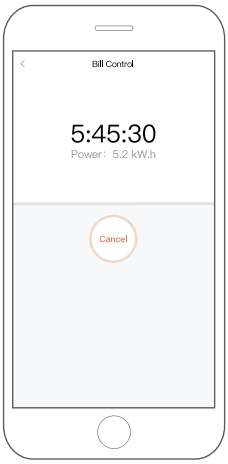

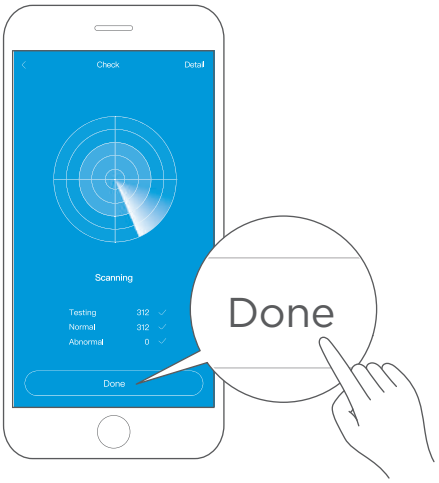

Sprawdź

Za pomocą tej funkcji użytkownik może również sprawdzić stan pracy klimatyzatora. Zwykłe wydarzenia, wyjątkowe wydarzenia i szczegółowe informacje o poziomach można zobaczyć tutaj.

DEKLARACJA DOT. APLIKACJI

Niniejszym oświadczamy, że ten zestaw Smart jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. W załączeniu kopia pełnej deklaracji zgodności.
(Tylko produkty Unii Europejskiej)

OSTROŻNOŚCI:

Modele modułów bezprzewodowych: US-SK110,EU-SK110:

IDENTYFIKATOR FCC: 2ADQOMDNA23

IC: 12575A-MDNA23

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i zawiera zwolnione z licencji nadajniki/odbiorniki, które są zgodne z przepisami RSS Kanady ds. innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego zwolnionymi z licencji.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń; oraz
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Używaj urządzenia tylko zgodnie z dostarczoną instrukcją. Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi urządzenia. To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Aby uniknąć możliwości przekroczenia limitów ekspozycji na częstotliwości radiowe FCC, odległość człowieka od anteny nie powinna być mniejsza niż 20 cm (8 cali) podczas normalnej pracy.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik spróbował usunąć zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Przekręć lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE

⚠ UWAGA

- Zatkany klimatyzator może zmniejszyć wydajność urządzenia lub mieć negatywny wpływ na zdrowie. Pamiętaj, aby czyścić filtr co dwa tygodnie.
- Zawsze **WYŁĄCZAJ** klimatyzator i odłączaj jego zasilanie przed czyszczeniem lub konserwacją.
- **Nie** dotykaj filtra odświeżającego powietrze (plazmowego) przez co najmniej 10 minut po wyłączeniu urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie miękkiej, suchej szmatki. Możesz użyć szmatki nasączonej ciepłą wodą, aby wytrzeć urządzenie, jeśli urządzenie jest szczególnie zabrudzone.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj chemikaliów ani ściereczek nasączonych chemikaliami
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj benzenu, rozcieńczalnika do farb, proszku do polerowania ani innych rozpuszczalników. Mogą powodować pękanie lub deformację plastikowej powierzchni.
- Nie używaj wody o temperaturze wyższej niż 40°C (104°F) do czyszczenia panelu przedniego. Może to spowodować deformację panelu lub jego odbarwienie.

Czyszczenie Jednostki Wewnętrznej, Filtra Powietrza

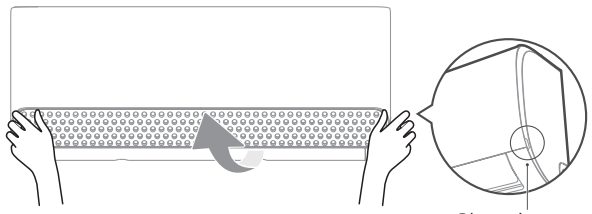

Krok 1:

Unieść przedni panel jednostki wewnętrznej.

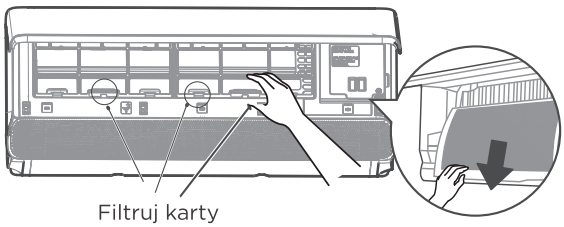

Krok 2:

Chwyć wypustkę na końcu filtra, podnieś, a następnie pociągnij do siebie i wyciągnij filtr.

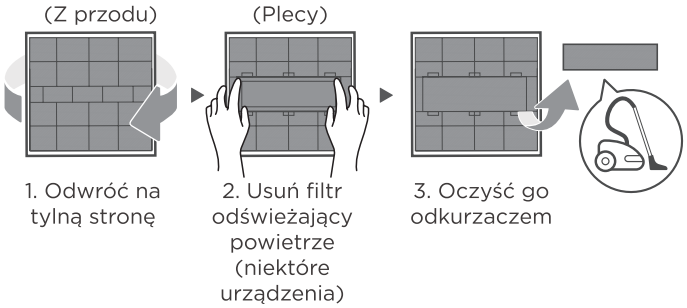

Krok 3:

Jeśli Twój filtr ma mały filtr odświeżania powietrza, odepnij go od większego filtra. Oczyść go ręcznym odkurzaczem.

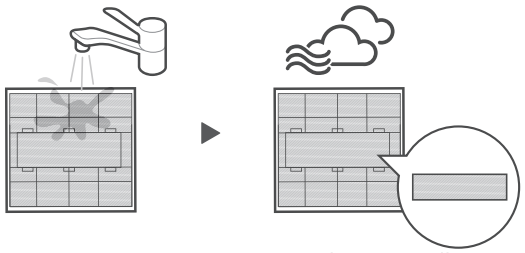

Krok 4:

Oczyść duży filtr powietrza ciepłą wodą z mydłem. Użyj łagodnego detergentu. Opłucz filtr czystą wodą, a następnie strząśnij nadmiar wody. Suszyć w chłodnym, suchym miejscu i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

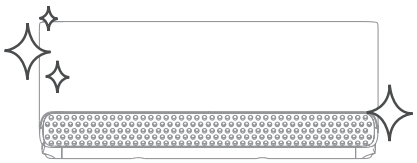

Krok 5:

Po wyschnięciu, ponownie przypnij filtr odświeżania powietrza do większego filtra i wsuń go do jednostki wewnętrznej. Na koniec zamknij panel przedni jednostki wewnętrznej.

⚠ UWAGA

- Przed wymianą filtra lub czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz od niego zasilanie.
- Podczas wyjmowania filtra nie dotykaj metalowych części urządzenia. Ostre metalowe krawędzie mogą Cię skaleczyć.
- Nie używaj wody do czyszczenia wnętrza jednostki wewnętrznej. Może to zniszczyć izolacje i spowodować porażenie prądem.
- Podczas suszenia nie wystawiaj filtra na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to skurczyć filtr.
- Wszelkie naprawy, konserwacje lub czyszczenie jednostki zewnętrznej powinny być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę lub licencjonowanego specjalistę.

Powiadomienia Dotyczące Filtru Powietrza (Opcjonalne)

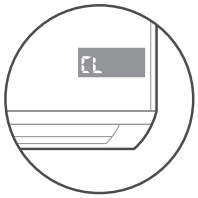

Okno wyświetlacza: „CL”

Okno wyświetlacza: „nF”

Przypomnienie O Czyszczeniu Filtra Powietrza

- Po 240 godzinach użytkowania okienko wyświetlacza jednostki wewnętrznej będzie migać „CL”. Jest to przypomnienie, aby wyczyścić filtr. Po 15 sekundach powróci poprzednio wyświetlana informacja.
- Aby zresetować przypomnienie, naciśnij 4 razy przycisk LED na pilocie lub naciśnij 3 razy przycisk MANUAL CONTROL (STEROWANIE RĘCZNE). Jeśli nie zresetujesz przypomnienia, wskaźnik „CL” pojawi się ponownie kiedy zrestartujesz urządzenie.

Przypomnienie O Wymianie Filtra Powietrza

- Po 2880 godzinach użytkowania okienko wyświetlacza jednostki wewnętrznej zacznie migać „nF”. Jest to przypomnienie, aby wymienić filtr. Po 15 sekundach powróci poprzednio wyświetlana informacja.
- Aby zresetować przypomnienie, naciśnij 4 razy przycisk LED na pilocie lub naciśnij 3 razy przycisk MANUAL CONTROL (STEROWANIE RĘCZNE). Jeśli nie zresetujesz przypomnienia, wskaźnik „nF” pojawi się ponownie kiedy zrestartujesz urządzenie.

Konserwacja klimatyzatora

Konserwacja - Długie okresy nieużywania

Jeśli planujesz nie używać klimatyzatora przez dłuższy czas, wykonaj następujące kroki:

Wyczyść wszystkie filtry

Włącz funkcję FAN aż urządzenie całkowicie wyschnie.

Wyłącz urządzenie i odłącz zasilanie

Wyjmij baterie z pilota

Utrzymanie - Kontrola przed sezonem

Po długich okresach bez użytkowania lub przed okresami częstego użytkowania, wykonaj następujące kroki:

Sprawdź, czy kable są uszkodzone

Wyczyść wszystkie filtry

Sprawdź, czy są jakieś wycieki

Upewnij się, że nic nie blokuje wlotów i wylotów powietrza

Wymień baterie

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

⚠UWAGA

Jeśli występują jakiekolwiek z następujących warunków, natychmiast wyłącz swoją jednostkę!

- Przewód zasilający jest uszkodzony lub wyjątkowo ciepły
- Wyczuwasz zapach spalenizny
- Urządzenie emituje głośne lub nietypowe dźwięki
- Przepala się bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny często się wyłącza
- Urządzenie wchodzi w kontakt z wodą lub wydziela wodę

NIE PRÓBUJ SAM ROZWIĄZAĆ TYCH PROBLEMÓW! NALEŻY NATYCHMIAST SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORYZOWANYM SERWISEM.

Częste problemy

Następujące problemy nie są awariami i większości wypadków nie będzie konieczna naprawa.

Problem	Możliwe przyczyny
Urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku ON / OFF	Urządzenie ma funkcję 3-minutowej ochrony, która zapobiega przeciążeniu urządzenia. Urządzenia nie można uruchomić ponownie w ciągu trzech minut od wyłączenia.
Urządzenie przechodzi z trybu CHŁODZENIE/ OGRZEWANIA do trybu WENTYLATOR	Urządzenie zmienia ustawienie, aby zapobiec tworzeniu się szronu na urządzeniu. Kiedy temperatura wzrośnie, urządzenie zacznie działać w poprzednio wybranym trybie. Po osiągnięciu ustawionej temperatury urządzenie automatycznie wyłączy sprężarkę. Sprężarka wznowi pracę, gdy temperatura ponownie zacznie się wahać.
Jednostka wewnętrzna emituje białą mgłę	W wilgotnych regionach duża różnica temperatur między powietrzem w pomieszczeniu a klimatyzowanym powietrzem może powodować białą mgłę.
Zarówno jednostka wewnętrzna, jak i zewnętrzna emitują białą mgłę	Gdy urządzenie ponownie uruchomi się w trybie HEAT (OGRZEWANIA) po odszranianiu, biała mgła może być emitowana z powodu wilgoci generowanej podczas rozmrażania.
Jednostka wewnętrzna od czasu do czasu wydaje dźwięki	Gdy żaluzja resetuje swoją pozycję, może być słyszalny odgłos sprężonego powietrza. Po uruchomieniu urządzenia w trybie HEAT (OGRZEWANIA) może dojść do skrzypienia dźwięku spowodowanego rozszerzaniem i kurczeniem się plastikowych części urządzenia.
Zarówno jednostka wewnętrzna, jak i jednostka zewnętrzna wydają odgłosy	Urządzenie wydaje cichy syczący dźwięk podczas pracy: Jest to normalne i jest spowodowane gazem chłodzącym przepływającym przez obie jednostki wewnętrzne i zewnętrzne.
	Urządzenie wydaje niski, syczący dźwięk, gdy system uruchamia się, właśnie przestał działać lub jest w trakcie rozmorażania: Ten hałas jest normalny i jest spowodowany zatrzymaniem lub zmianą kierunku gazu chłodniczego.
	Urządzenie wydaje piszczący dźwięk: Normalne rozszerzanie się i kurczenie części plastikowych i metalowych powodowane zmianami temperatury podczas pracy może wywoływać piszczące odgłosy.

Problem	Możliwe przyczyny
Jednostka zewnętrzna wydaje odgłosy	Urządzenie będzie generowało różne dźwięki w oparciu o bieżący tryb pracy.
Pył emitowany jest przez jednostkę wewnętrzną lub zewnętrzną	Urządzenie może gromadzić się podczas długich okresów nieużywania, które będą emitowane po włączeniu urządzenia. Można to złagodzić, pokrywając urządzenie podczas długich okresów bezczynności.
Urządzenie emituje nieprzyjemny zapach	Urządzenie może absorbować nieprzyjemne zapachy z otoczenia (takie jak meble, gotowanie, papierosy itp.), które będą emitowane podczas pracy.
	Filtry urządzenia stały się zapleśniałe i powinny zostać wyczyszczone.
Wentylator jednostki zewnętrznej nie działa	Podczas pracy prędkość wentylatora jest kontrolowana w celu optymalizacji działania produktu.
Praca urządzenia jest nieregularna, nieprzewidywalna lub urządzenie nie odpowiada	Zakłócenia z nadajników telefonii komórkowej i zdalnych wzmacniaczy mogą powodować awarię urządzenia. W takim przypadku spróbuj następujących czynności: • Odłącz zasilanie, a następnie podłącz je ponownie. • Naciśnij przycisk ON/OFF (WŁ/WYŁ) na pilocie, aby wznowić działanie.

UWAGA: Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub najbliższym centrum obsługi klienta. Przedstaw im dokładny opis awarii urządzenia, jak również numer modelu.

⚠ UWAGA

Jeśli wystąpią problemy, przed skontaktowaniem się z firmą naprawczą należy sprawdzić następujące punkty.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Słaba wydajność chłodzenia	Ustawiona temperatura może być wyższa niż temperatura otoczenia w pomieszczeniu.	Obniż ustawienie temperatury
	Wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej lub zewnętrznej jest brudny	Wyczyść uszkodzony wymiennik ciepła
	Filtr powietrza jest zatkany.	Wyjmij filtr i wyczyść go zgodnie z instrukcjami
	Wlot lub wylot powietrza z jednej jednostki jest zablokowany	Wyłącz urządzenie, usuń przeszkodę i włącz je ponownie
	Drzwi i okna są otwarte	Upewnij się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte podczas obsługi urządzenia
	Nadmierne ciepło jest generowane przez światło słoneczne	Zamknij okna i zasłony w okresach wysokiej temperatury lub jasnego słońca
	Zbyt wiele źródeł ciepła w pomieszczeniu (ludzie, komputery, elektronika, itd.)	Zmniejsz liczbę źródeł ciepła
	Funkcja SILENT (CICHEJ PRACY) jest włączona (funkcja opcjonalna)	Funkcja SILENT (CICHEJ PRACY) może obniżyć wydajność produktu poprzez zmniejszenie częstotliwości pracy. Wyłącz funkcję SILENT (CICHEJ PRACY).

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Jednostka nie jest nie	Brak energii	Poczekaj na przywrócenie zasilania
	Zasilanie jest wyłączone	Włącz zasilanie
	Bezpiecznik jest spalony	Wymień bezpiecznik
	Baterie pilota zdalnego sterowania są nieaktywne	Wymień baterie
	Zabezpieczenie trwające 3 minuty zostało aktywowane	Odczekaj trzy minuty przed ponownym uruchomieniem urządzenia
	Zegar jest włączony	Wyłącz zegar
Urządzenie uruchamia się i często zatrzymuje	W systemie jest za dużo lub za mało czynnika chłodniczego	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
	Do systemu dostał się nieściśliwy gaz lub wilgoć.	
	Sprężarka jest zepsuta	
	Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie	
Słaba wydajność ogrzewania	Temperatura na zewnątrz jest niezwykle niska.	Użyj pomocniczego urządzenia grzewczego.
	Zimne powietrze dostaje się przez drzwi i okna	Upewnij się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte podczas użytkowania
	Niski poziom odczynnika chłodniczego z powodu nieszczelności lub długotrwałego użytkowania	Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Lampki kontrolne nadal migają	Urządzenie może przerwać pracę lub dalej bezpiecznie pracować. Jeśli lampki kontrolne nadal migają lub pojawiają się kody błędów, należy odczekać około 10 minut. Problem może rozwiązać się sam. Jeśli nie, odłącz i ponownie podłącz zasilanie. Włącz urządzenie. Jeśli problem nie mija, odłącz zasilanie i skontaktuj się z najbliższym centrum obsługi klienta.	
W przypadku dowolnego z poniższych kodów błędów wykonaj podane tutaj instrukcje: • E(x), P(x), F(x) • EH(xx), EL(xx), EC(xx) • PH(xx), PL(xx), PC(xx)		

UWAGA: Jeśli problem nie ustąpi po przeprowadzeniu powyższych kontroli i diagnostyki, natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Midea logo, znaki słowne, nazwa handlowa, szata handlowa i wszystkie ich wersje są cennymi aktywami Grupy Midea i/lub jej spółek zależnych („Midea"), do których Midea posiada znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, a także wartość wynikająca z używania jakiejkolwiek części znaku towarowego Midea. Używanie znaku towarowego Midea w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub nieuczciwej konkurencji z naruszeniem właściwych przepisów prawa.

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Midea i Midea zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niej. Żaden podmiot ani osoba fizyczna nie może używać, powielać, modyfikować, rozpowszechniać w całości lub w części niniejszej instrukcji ani sprzedawać jej razem z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania niniejszej instrukcji. Jednak rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i projekty.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące środowiska (europejskie wytyczne dotyczące utylizacji)

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zużytego produktu: Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Ten produkt posiada symbol klasyfikacji dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że tego produktu po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenie należy zwrócić do oficjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby znaleźć te miejsca zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starego sprzętu. Właściwa utylizacja zużytego urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

W celu świadczenia usług uzgodnionych z klientem zobowiązujemy się przestrzegać bez ograniczeń wszystkich przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z uzgodnionymi krajami, w których usługi będą świadczone na rzecz klienta, a także, w stosownych przypadkach, unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Zasadniczo przetwarzanie przez nas danych ma na celu wypełnienie naszego zobowiązania wynikającego z umowy z użytkownikiem oraz ze względów bezpieczeństwa produktu, aby zabezpieczyć prawa użytkonwika w związku z pytaniami dotyczącymi gwarancji i rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko przy zapewnieniu odpowiedniej ochrony danych, dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dalsze informacje są dostępne na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem **MideaDPO@midea.com.** Aby skorzystać z przysługujących użytkownikowi praw, takich jak prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach marketingu bezpośredniego, należy skontaktować się z nami pod adresem **MideaDPO@midea.com.** Aby znaleźć dalsze informacje, postępuj zgodnie z instrukcjami po zeskanowaniu kodu QR.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu ulepszenia produktu. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem po więcej szczegółów. Wszelkie aktualizacje instrukcji będą umieszczane na stronie internetowej serwisu, należy zapoznać się z najnowszą wersją.

Producent: GD Midea Wyposażenie Klimatyzatorów Co., Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
Chińska Republika Ludowa 528311

ZYMETRIC

Midea